Servicio técnico

Una vez instalado el dispositivo, busque el número de serie en la etiqueta del producto y regístrelo en https://my.netgear.com.

Deberá registrar su producto para poder hacer uso de nuestro servicio telefónico de asistencia NETGEAR. NETGEAR recomienda registrar su producto a través de la página web de NETGEAR.

Podrá encontrar actualizaciones del producto y asistencia técnica en http://support.netgear.com.

NETGEAR, Inc. 350 East Plumeria Drive San José, CA 95134, EE. UU.



Octubre de 2012


NETGEAR® CENTRIA®

Guía de instalación de CENTRIA WNDR4700/WNDR4720



Contenido de la caja

La caja contiene los elementos siguientes. Si alguno de los elementos enumerados faltara, no fuera correcto o estuviera dañado, póngase en contacto con su proveedor de productos NETGEAR.

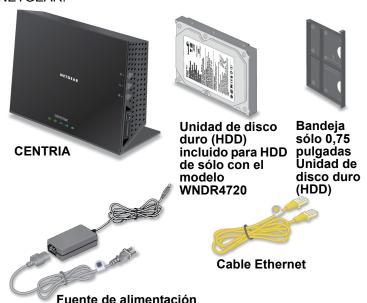

Nota: su disco duro es enviado fuera del CENTRIA para protegerlo de daños accidentales. Asegúrese de quitar siempre el disco duro de la ranura interna cuando traslade el CENTRIA.

Para visualizar el vídeo de instalación CENTRIA, utilice este código QR.



Puede utilizar este diagrama para el cableado y conectar el router o seguir las instrucciones detalladas en este folleto.

1. Prepare el módem.


Desenchufe el módem. Si dispone de batería auxiliar, extráigala.

2. Conecte el módem.

Enchufe el módem. Vuelva a poner la batería. A continuación conecte el módem al puerto de

3. Inserte una unidad de disco duro (opcional).

Cuando el router esté apagado, instale el disco duro como se describe en "Instalar un HDD (optional)" en la página 8.

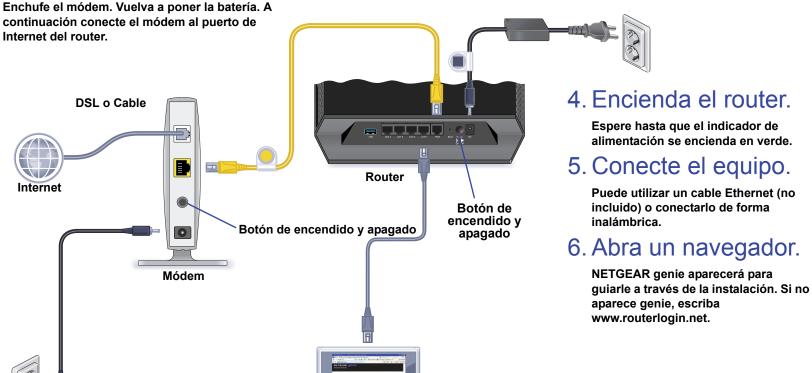

Cumplimiento normativo

Declaraciones de conformidad

Para consultar la declaración de conformidad completa, visite el sitio web de declaraciones de conformidad de la UE de NETGEAR en http://support.netgear.com/app/answers/detail/a id/11621/.



Este símbolo se ha colocado conforme a la directiva 2002/96 de la UE sobre residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (directiva RAEE). Si se tuviera que desechar este producto dentro de la Unión Europea, se tratará y se reciclará de conformidad con lo dispuesto en las leyes locales pertinentes, en aplicación de la directiva RAEE.



Sólo para uso en interior en todos los países de la UE y Suiza.


Contenido

Introducción al router	3
Instalación del router	
1. Prepare el módem	
2. Conecte el módem	5
3. Instale una unidad de disco duro (opcional)	6
4. Encienda el router	6
5. Conecte el equipo	7
6. Abra un navegador	7
Instalar un HDD (opcional)	. 8
Formatear el HDD	9
Realizar copia de seguridad de su equipo	10
Copia de seguridad de Windows con ReadySHARE Vault .	10
Copia de seguridad de Time Machine	11
Quitar una unidad de disco duro	12
Seguridad predeterminada de la red inalámbrica	13
Configuración de red inalámbrica	14
Conectarse a la red inalámbrica	15
Método WPS	15
Método manual	15
Acceso al router para hacer cambios	16
Cambiar la contraseña	17
Recuperar su contraseña	17
Formatear el HDD desde el menú del router	18
Solución de problemas	18
Restaurar configuración de fábrica	19

Acceso a ReadySHARE	19
Función de impresión de ReadySHARE	20
ReadySHARE Cloud	21
App NETGEAR genie	22
App NETGEAR genie mobile	23

Introducción al router

La mayoría de conectores se encuentran en el panel posterior.

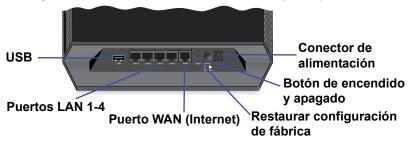

La figura siguiente muestra la parte frontal y lateral del panel.



El router tiene botones en el lateral e indicadores en la parte frontal

- WPS. Utilice WPS para agregar un equipo o dispositivo inalámbrico a la red.
- WiFi activado/desactivado. Enciende y apaga las radios inalámbricas.
- Copia de seguridad. Presionar durante 2 segundos para realizar una copia de seguridad de los archivos en una tarjeta colocada en el lector de tarjetas del HDD del interior del router.
- Puerto USB 3.0 Conectar un dispositivo USB.
- Lector de tarjetas. Conecte una tarjeta tipo SD, MMC, MS o MS Pro.

Tabla 1. Indicadores

Indicador	Descripción
Alimentación	 Ámbar fijo. El router se está iniciando. Ámbar intermitente. El firmware se está actualizando o se ha pulsado el botón Restaurar configuración de fábrica. Verde fijo. El router está listo. Verde intermitente. El firmware está dañado. Consulte www.netgear.com/support. Apagado. El router no está recibiendo corriente.
Internet	 Verde fijo. La conexión a Internet está lista. Ámbar fijo. Se ha detectado una conexión al módem mediante cable Ethernet. Apagado. No hay ningún cable Ethernet conectado al módem.
Conexión inalámbrica	 Azul fijo. La radio inalámbrica funciona en modo 2.4 GHz o 5 GHz. Intermitente. El router está en modo WPS. Apagado. Las radios inalámbricas están apagadas para 2.4 GHz y 5 GHz.
USB	 Azul fijo: el Router ha aceptado el dispositivo USB. El dispositivo USB está listo para ser usado. Azul intermitente. Se ha enchufado un HDD por USB y está intentando conectar. Apagado: no hay ningún dispositivo USB conectado, alguien ha hecho clic en el botón Quitar hardware con seguridad y ahora es seguro quitar el dispositivo USB conectado.
HDD	 Verde fijo: el HDD interno funciona bien; Verde fijo más rojo: el HDD está al 85% de la carga. Verde intermitente: alguien ha presionado el botón de copia de seguridad; los datos de la tarjeta SD se están copiando en el HDD interno. Verde fijo y rojo: el HDD está al 95% de la carga. Rojo fijo: el HDD no está formateado, la conexión del HDD está suelta o hay una alerta de fallo. Apagado: no se ha conectado un HDD interno.


Instalación del router

Asegúrese de que el servicio de Internet está activo antes de instalar el router. Siga los pasos del 1 al 5.


1. Prepare el módem.

- Desenchufe la alimentación del módem.
- **b.** Si el módem dispone de batería auxiliar, extráigala.
- Si el módem ya estaba conectado a otro router, desconecte el cable que unía el módem a ese router.

El módem debería estar apagado y conectado sólo a la toma del servicio de Internet.

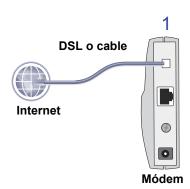

Conecte el módem.

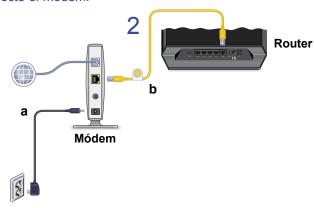


- **a.** Enchufe y encienda el módem. (Vuelva a poner las baterías si las extrajo anteriormente).
- Conecte el módem al puerto de Internet del router con el cable Ethernet amarillo incluido.

3. Instale una unidad de disco duro (opcional).




4. Encienda el router.

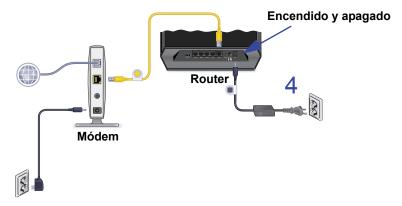

- a. Conecte la fuente de alimentación al router y enchufe la fuente de alimentación a una toma de corriente.
- b. Antes de continuar con el paso 5, espere hasta que el indicador de alimentación del panel frontal del router cambie de ámbar fijo a verde fijo. Si ninguno de los indicadores del panel frontal están encendidos, pulse el botón de encendido y apagado del panel posterior del router.

5. Conecte el equipo.

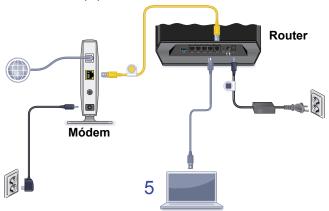

Puede utilizar un cable Ethernet (no incluido) o conectarlo de forma inalámbrica.

- Utilice el cable Ethernet para conectar el equipo a un puerto Ethernet del router.
- Asimismo, también puede conectarse de forma inalámbrica. Para ello, use la configuración de seguridad inalámbrica predeterminada que se incluye en la etiqueta de la parte inferior del router.

6. Abra un navegador.

 Si no se abre ninguna página web, cierre y vuelva a abrir el navegador e introduzca http://routerlogin.net en la barra de direcciones o consulte Solución de problemas en la página 18.



- Si ha instalado un HDD, puede formatearlo cuando se le pida o hágalo más tarde.
- Durante la instalación, puede descargar e instalar la app ReadySHARE Vault o puede hacerlo más tarde.
 ReadySHARE Vault le permite administrar sus copias de seguridad desde el equipo. Consulte Copia de seguridad de Windows con ReadySHARE Vault en la página 10.


Instalar un HDD (opcional)

Puede instalar una unidad de disco duro (HDD) en el Router. El Router soporta HDD SATA de 3,5 pulgadas (tanto de 0,75 como de 1 pulgada de grosor). Visite www.netgear.com/CENTRIA_HD para una lista de discos duros compatibles.

Precaución: Para proteger su equipo, apague siempre el router antes de quitar o insertar una unidad de disco duro (HDD).


- Para instalar una unidad de disco duro:
- 1. Asegúrese de que el Router esté apagado.
- Abra la puerta lateral del router (a) y mueva el pestillo interno hacia abajo (b) como se muestra (c).

Esto le permite insertar el HDD.

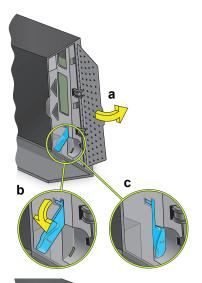

 Si va a instalar un HDD de 0,75 pulgadas de grosor (lo cual es poco frecuente), inserte la bandeja en el Router.

Siga las señales THIS SIDE UP (este lado hacia arriba) y BACK OF PRODUCT (parte posterior del producto) de la bandeja para colocarla en la orientación correcta.



- 4. Inserte el HDD.
- Cierre el pestillo para fijar el HDD en su lugar.
- 6. Cierre la puerta lateral del Router.

Nota: Si el pestillo no está en la posición correcta o el HDD se ha insertado en la dirección errónea, la puerta lateral del router no podrá cerrarse.

Cuando encienda el router, el indicador HDD mostrará el estado del HDD.



- Verde fijo: el HDD interno funciona bien.
- Verde fijo más rojo: el HDD está al 85% de la carga.
- Rojo fijo: el HDD no está formateado, la conexión del HDD está suelta o hay una alerta de fallo.
- Apagado: no se ha conectado un HDD interno.

Formatear el HDD

Si instala el HDD durante la configuración inicial del router, el router lo detectará. Un HDD preformateado no tiene que volver a formatearse. Si el HDD no ha sido formateado aún, se le solicitará que lo haga.

Precaución: Si formatea los discos duros borrará los datos almacenados en ellos.

Puede seguir las indicaciones para hacerlo o esperar para más tarde iniciar sesión en el router para formatear el HDD desde el menú del router. Consulte *Formatear el HDD desde el menú del router* en la página 18.

Realizar copia de seguridad de su equipo

Puede hacer una copia de seguridad de sus equipos en la unidad de disco duro interna SATA CENTRIA o en una unidad de almacenamiento USB externa conectada. Puede utilizar un HDD formateado o puede formatear un HDD desde el menú del router (consulte *Formatear el HDD* en la página 9).



Precaución: NETGEAR no asume responsabilidad alguna por la pérdida de datos y no ofrece servicios de recuperación de datos si una unidad falla.

Copia de seguridad de Windows con ReadySHARE Vault

ReadySHARE Vault le permite realizar una copia de seguridad de sus archivos en un PC con Windows.

- Para realizar una copia de seguridad de un PC con Windows en un HDD dentro del router:
- Instale la app genie en cada PC, puede descargarla en www.netgear.com/genie.
- Instale ReadySHARE Vault en cada PC descargando el software desde www.netgear.com/readyshare.
- Abra ReadySHARE Vault. Utilice la ficha Panel o Copia de seguridad para configurar y ejecutar su copia de seguridad.

Copia de seguridad de Time Machine


Time Machine funciona solamente en equipos Mac y realiza una copia de seguridad del equipo automáticamente.

- Para realizar una copia de seguridad de un Mac en un HDD en el router:
- 1. En el escritorio del Mac, abra Macintosh HD o Finder.
- Seleccione WNDR4700 en la lista SHARED en el menú izquierdo.
- Haga clic en el botón Conectar como.
- En la ventana emergente, seleccione Usuario registrado y escriba admin como nombre de usuario y password como contraseña.
- Haga clic en Connect (Conectar).
 Tras conectar, puede ver una lista de los dispositivos conectados.
 Un dispositivo extra, llamado admin, muestra cuando inicia sesión como admin.
- En el menú Apple, seleccione Preferencias del sistema y abra Time Machine.
- Haga clic en Seleccionar disco y seleccione el disco de la copia de seguridad.
- Haga clic en el botón Usar para copia de seguridad para completar la selección.
 - Si no ve el HDD, utilice Mac Finder para localizarlo y luego podrá seleccionarlo en Time Machine.
- Escriba la contraseña (password) y la copia de seguridad comenzará.


Quitar una unidad de disco duro

Precaución: Para proteger su equipo, apague siempre el router antes de quitar o insertar una unidad de disco duro (HDD).


- Para quitar la unidad de disco duro (HDD):
- Apague el Router con el botón de encendido y apagado.




 Abra la puerta lateral del router y libere el pestillo interno como se muestra.

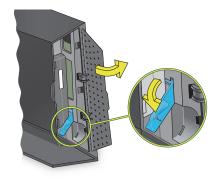


 Agarre la parte superior e inferior del HDD con los dedos y tire para sacarlo.

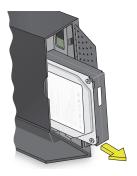

 Si ha sacado un HDD de 0,75 pulgadas, retire la bandeja del router.

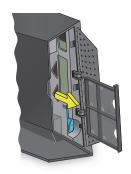

 Asegúrese de colocar el pestillo de nuevo hacia la izquierda (a) para que la puerta lateral del router pueda cerrarse (b).

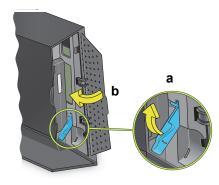

Seguridad predeterminada de la red inalámbrica

Este producto tiene un nombre de red inalámbrica (SSID) y una clave de red (contraseña) únicos. El SSID y la clave de red (contraseña) predeterminados se generan de manera exclusiva para cada dispositivo, como un número de serie, para proteger y optimizar su seguridad inalámbrica. Esta información está en la etiqueta situada en la parte inferior del producto.

NETGEAR recomienda que no cambie el nombre de red inalámbrica (SSID) y la clave de red (contraseña) predeterminados. Si cambia

esta configuración, la contraseña y el SSID de seguridad disponibles en la parte inferior del producto no volverán a aplicarse.



Configuración de red inalámbrica

Anote la configuración inalámbrica predeterminada impresa en la etiqueta en el espacio disponible a continuación para tenerla como referencia

Nombre de red inalámbrica (SSID):	
Clave de red (contraseña):	
Si cambia la configuración predetermin como referencia y, a continuación, gua seguro:	
Nombre de red inalámbrica (SSID):	
Clave de red (contraseña):	

Para recuperar o actualizar la contraseña inalámbrica, escriba www.routerlogin.net en un navegador web e inicie sesión con el nombre de usuario (admin) y la contraseña (password) predeterminados.

Seleccione Wireless Settings (Configuración inalámbrica) para localizar la contraseña de red inalámbrica

Conectarse a la red inalámbrica

Puede utilizar el método Wi-Fi Protected Setup (WPS) o el método manual para conectarse a la red inalámbrica.

Método WPS

WPS le permite conectarse a la red WiFi sin escribir la contraseña.

Si su dispositivo inalámbrico soporta WPS, la primera vez que se conecte a la red, puede que tenga que presionar el botón WPS en el Router.

- Para conectarse a la red usando WPS:
- 1. Presione el botón WPS en el Router.
- 2. En un tiempo máximo de 2 minutos, presione el botón WPS del equipo o dispositivo inalámbrico para conectarse a la red. Siga las instrucciones WPS de su equipo o dispositivo inalámbrico para conectarse a la red.

Nota: Algunos equipos y dispositivos inalámbricos más antiguos no pueden utilizar WPS.

Método manual

- Para conectarse a la red manualmente:
- En el equipo o dispositivo inalámbrico, abra el software que gestiona sus conexiones inalámbricas. Este software comenzará a buscar todas las redes inalámbricas disponibles en su zona.
- Busque el nombre de la red WiFi (SSID) en la lista y selecciónelo. El SSID está en la etiqueta de la parte inferior del Router.
 - si cambió el nombre de la red durante el proceso de configuración, busque ese nombre de red.
- 3. Escriba la contraseña predeterminada (o la contraseña personalizada, si la cambió) y haga clic en **Connect (Conectar)**.

Acceso al router para hacer cambios

Tras usar NETGEAR genie para configurar el router, puede iniciar sesión en el router para consultar o hacer cambios en los ajustes.

- Para iniciar sesión en el router:
- Abra un navegador web en un equipo o dispositivos inalámbricos conectados al router.
- Escriba www.routerlogin.net o www.routerlogin.com en el campo de dirección del navegador. Se abrirá una ventana de inicio de sesión:



Escriba admin como nombre de usuario y password como contraseña. Aparece la pantalla inicial BASICO del router:



Consulte el manual de usuario para obtener información acerca de las pantallas del router.

Cambiar la contraseña

- Para cambiar la contraseña del nombre de usuario del router:
- Inicie sesión en el router.
- Seleccione Administración > Establecer contraseña para acceder a la pantalla de establecimiento de la contraseña:



 Escriba la contraseña antigua e introduzca dos veces la nueva contraseña.

NETGEAR recomienda utilizar la función de recuperación de contraseña si desea cambiar de contraseña.

- 4. seleccione la casilla Activar recuperación de contraseña.
- Se le pedirá que seleccione preguntas de seguridad y que escriba las respuestas, que se guardarán.
- 6. Haga clic en Aplicar.

Recuperar su contraseña

Uso de la recuperación de contraseña para recuperar una contraseña olvidada:

Para utilizar esta función es necesario activar la recuperación de contraseña tal y como se describe en el apartado anterior.

- Abra un navegador web en un equipo o dispositivo inalámbrico conectado al router.
- Escriba www.routerlogin.net o www.routerlogin.com en el campo de dirección del navegador.
- Cuando aparezca la pantalla de inicio de sesión, haga clic en Cancelar.

Para iniciar sesión en el router se le solicitará que introduzca las respuestas registradas con anterioridad.

Formatear el HDD desde el menú del router

Cuando utilice este método no podrá crear una partición o cambiar el tipo de sistema de archivos para formatear el HDD.

Precaución: Si formatea la unidad de disco duro borrará cualquier archivo almacenado en la unidad.

- Para formatear un hdd:
- Seleccione Advanced > Storage > Advanced Settings.



2. Haga clic en el botón Format Internal Hard Drive (formatear disco duro interno).

Solución de problemas

Si apaga el router cuando para instalar un HDD, espere 2 segundos antes de volver a encenderlo para que el HDD tenga tiempo de reiniciarse.

Si el indicador del HDD está en rojo y solía estar en verde, la conexión del HDD podría estar suelta. Apague el router. Desconecte el HDD y vuelva a conectarlo. Encienda el router y compruebe el indicador del HDD.

Si el navegador no muestra la página web:

 Compruebe que el equipo esté conectado a uno de los cuatro puertos LAN Ethernet o bien de forma inalámbrica al router.

- Asegúrese de que el router tenga alimentación y que el indicador WiFi esté encendido.
- Cierre y vuelva a abrir el navegador para asegurarse de que no esté cargando la caché de la página anterior.
- Escriba http://routerlogin.net.
- Si el equipo tiene configurada una dirección IP estática o fija (lo cual es poco frecuente) cambie la configuración para recibir automáticamente la dirección IP del router.

Restaurar configuración de fábrica

- Para restaurar el Router a su configuración de fábrica:
- Utilice un objeto punzante como un bolígrafo o un clip para mantener presionado el botón Restaurar configuración de fábrica en la parte posterior del Router durante más de 5 segundos hasta que el indicador de alimentación parpadee en ámbar.
- Suelte el botón Restaurar configuración de fábrica y espere a que el Router reinicie.

Ya se ha restaurado la configuración predeterminada de fábrica.

Acceso a ReadySHARE

ReadySHARE le permite acceder y compartir el HDD del router o una unidad USB conectada al puerto USB. (Si su dispositivo USB tiene controladores especiales, no es compatible). Cuando conecte el dispositivo USB, podría tardar hasta 2 minutos en estar listo para compartir.

Nota: Si su dispositivo USB tiene una fuente de alimentación, deberá utilizarla al conectar el dispositivo USB al router.

Para acceder al HDD interno o dispositivo USB desde Windows:

El archivo readyshareconnect.exe se puede descargar aquí: www.netgear.com/readyshare. Puede utilizar cualquiera de estos métodos:

- Seleccione Inicio > Ejecutar. Escriba \\readyshare en el cuadro de diálogo y haga clic en Aceptar.
- Abra un explorador y escriba \\readyshare en la barra de direcciones.
- Abra Mis sitios de red e introduzca \\readyshare en la barra de direcciones.
- Para acceder al HDD interno o dispositivo USB desde un Mac:
- 1. Seleccione Ir > Conectar a servidor.
- Introduzca smb://readyshare como dirección del servidor.
- 3. Haga clic en Connect (Conectar).

Función de impresión de ReadySHARE

La función de impresión de ReadySHARE le permite conectar una impresora USB al puerto USB del router y acceder a ella de forma inalámbrica.

- Para configurar la función de impresión de ReadySHARE:
- Conecte la impresora USB al puerto USB del router con un cable de impresora USB.
- En cada equipo que comparta la impresora:
 - Instale el software del controlador de impresora USB actualizado (disponible en la página del fabricante de la impresora).
 - b. Descargue e instale la utilidad NETGEAR USB Control Center (disponible en el área ReadySHARE Printer en (www.netgear.com/readyshare).
 - c. Seleccione el idioma.
- 3. Si se le pide, seleccione la impresora y haga clic en el botón Conectar para cada equipo.
 - Una vez establecida la conexión en el primer equipo, el estado cambia a *Manually connected by xxx*.

La utilidad controla la cola de impresión en cada equipo. Tras haber completado el Paso 3 para todos los equipos, el estado de la impresora debería ser *Available* (*disponible*) en cada equipo.

- La aplicación USB Control Center debe estar en ejecución para que el equipo imprima en la impresora USB conectada al router. Si cierra la aplicación, la función de impresión no funcionará.
- Algunos programas cortafuegos, como Comodo, bloquean el acceso de la función de impresión de ReadySHARE a la impresora USB. Si no ve la impresora en la aplicación, puede desactivar el cortafuegos temporalmente para que la aplicación funcione.

Para más información acerca del uso de ReadySHARE Printer, consulte el manual de usuario haciendo clic en el enlace **Documentation** en la interfaz Router de administración del router o visite http://support.netgear.com.

ReadySHARE Cloud

ReadySHARE Cloud le ofrece acceso remoto en Internet al HDD interno del Router o a un dispositivo de almacenamiento USB conectado al puerto USB del router. Puede controlar un acceso individual a cada elemento almacenado en el HDD interno o dispositivo USB.

Visite http://readyshare.netgear.com y cree una cuenta para tener sus archivos y carpetas siempre accesibles, desde cualquier lugar.

Para habilitar ReadySHARE Cloud:

- 1. Inicie sesión en el router y seleccione **ReadySHARE**.
- Siga las instrucciones para registrar su router con el servidor ReadySHARE Cloud.
- Invite a otros a acceder al contenido compartido en el dispositivo USB.

Si las personas invitadas no tienen una cuenta ReadySHARE Cloud, pueden crear una para tener acceso al contenido compartido.

App NETGEAR genie

La app genie es su panel de red doméstica. Le permite consultar, gestionar y controlar fácilmente toda su red doméstica y le ayuda a arreglar problemas comunes de red. Puede usar la app genie o la app genie mobile.



app genie

Visite la página web NETGEAR genie en: www.netgear.com/genie.

La app genie incluye las características siguientes:

- Internet. Control y reparación de la conectividad a Internet para conexiones con cable e inalámbricas.
- Conexión WiFi. Ver o cambiar los ajustes inalámbricos del router.
- Ajustes del router. Inicie sesión en el router para consultar o cambiar sus ajustes.
- Mapa de red. Consultar los dispositivos de red conectados a su red.
- Controles parentales. Gestionar los controles parentales para proteger los dispositivos de su red de contenido inapropiado.
- ReadySHARE. Acceder a una impresora o dispositivo USB conectado. También puede descargar ReadySHARE Vault desde esta pantalla.
- Soporte. Las preguntas más frecuentes están disponibles en su equipo sin necesidad de conexión a Internet. Podrá obtener respuestas a los problemas más comunes del router aquí. Existen algunas sencillas herramientas de red para ayudarle también a depurar la red.

App NETGEAR genie mobile

- > Para instalar la app genie mobile:
- Utilice su dispositivo móvil para navegar a Apple AppStore o Google Play para Android y busque NETGEAR genie. Puede utilizar los códecs QR siguientes para acelerar este proceso:



- 2. Instale la app en su iPad o teléfono.
- 3. Abra la app y mostrará la pantalla del panel.



Para usar esta app, necesitará una conexión WiFi desde su teléfono o iPad a su red doméstica NETGEAR.

- Gestionar lo ajustes WiFi y el acceso de invitados para su red doméstica.
- · Ver un mapa de su red.
- Configurar o gestionar los controles parentales.
- Utilice Traffic Meter para comprobar el uso de Internet.
- Con My Media, reproduzca archivos multimedia en dispositivos de su red.

© 2012 NETGEAR, Inc. Todos los derechos reservados.

Queda prohibida la reproducción, transmisión, almacenamiento en sistema de recuperación o traducción a cualquier idioma (bajo ninguna forma o bajo ningún medio) de ninguna de las partes integrantes de esta publicación sin la autorización previa por escrito de NETGEAR, Inc.

NO coloque los dispositivos uno encima del otro (en una pila), ni en espacios reducidos o cajones. Asegúrese de que el equipo tenga al menos 5cm de espacio libre alrededor.

Marcas comerciales

NETGEAR, el logotipo de NETGEAR y Connect with Innovation son marcas comerciales o marcas comerciales registradas de NETGEAR, Inc. o sus filiales en Estados Unidos y otros países. La información contenida en el documento puede sufrir modificaciones sin previo aviso. El resto de marcas y nombres de productos son marcas comerciales o marcas comerciales registradas de sus respectivos titulares.

Condiciones

Con el fin de mejorar el diseño interno, el funcionamiento y la fiabilidad, NETGEAR se reserva el derecho de realizar modificaciones del producto descrito en el presente documento sin previo aviso. NETGEAR no asume responsabilidad alguna derivada del uso o la aplicación de los productos o circuitos descritos en el presente documento.